


Установка улья на весы. Максимальная нагрузка.

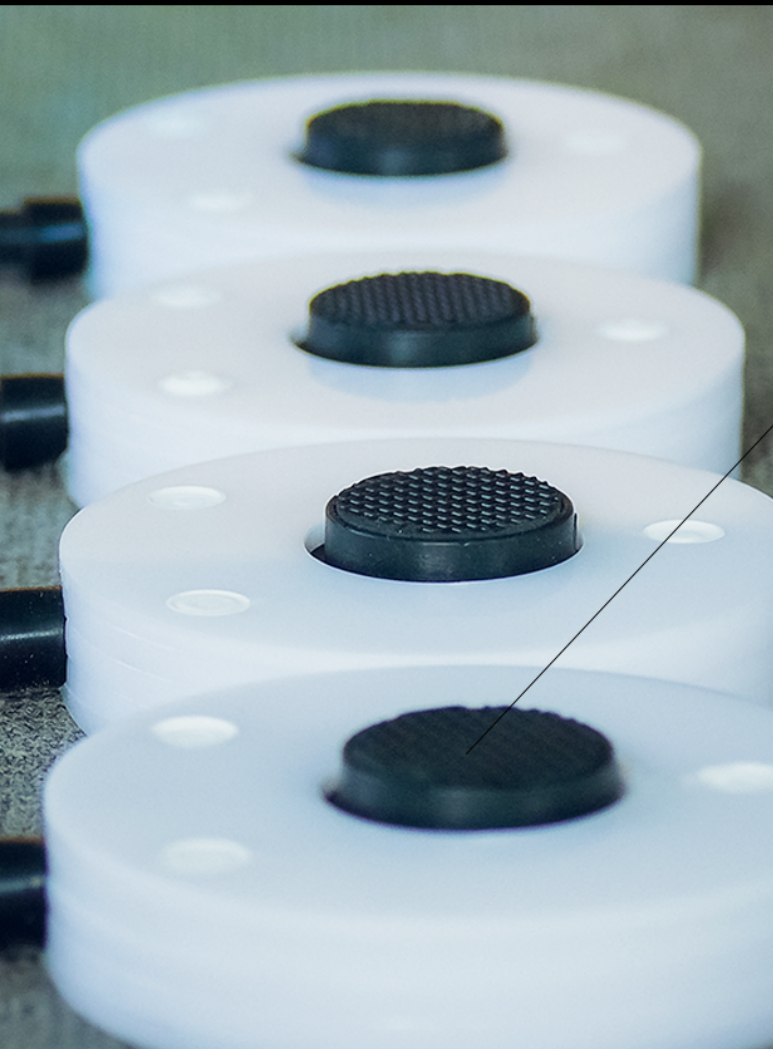

Поставьте улей на заранее расставленные датчики, либо поочерёдно подставляйте датчики под дно улья с разных углов.

Чёрные ножки опор должны смотреть вверх. Провода не должны перехлёстываться.

Важно, чтобы улей стоял только на этих четырёх чёрных ножках и ничего больше не касался.

Максимальная нагрузка на 4 датчика — 210 кг, на отдельный датчик — 52,5 кг. Не допускайте перегрузки и динамических нагрузок.

Крепление. Отображение веса. Условия работы.




Прикрепите корпус весов к стенке улья, повесив его на саморез.

Коснитесь сенсора в указанном месте. Весы проведут измерение и отобразят вес. Цена деления — 0,1 кг.

Температура работы от -10 до 40 °С. Корпус защищён от пыли и осадков.

Замена элементов питания.

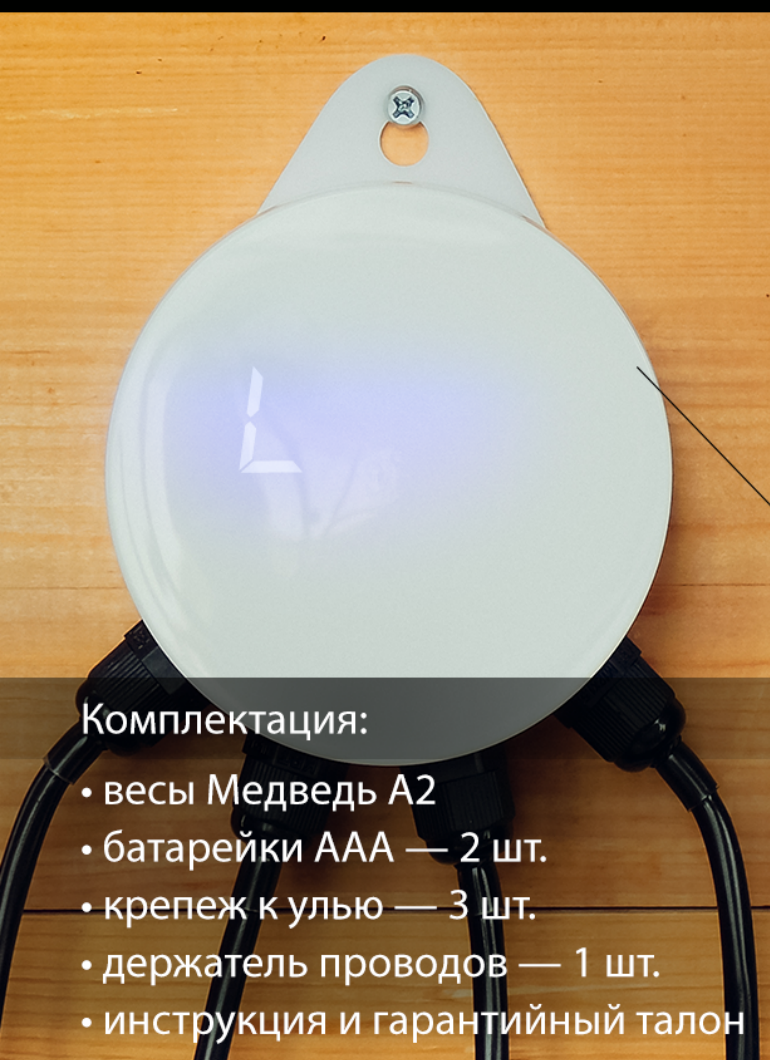

Комплектация:

- весы Медведь А2
- батарейки ААА — 2 шт.
- крепеж к улью — 3 шт.
- держатель проводов — 1 шт.
- инструкция и гарантийный талон

Весы работают от двух мизинчиковых батареек ААА. Используйте щелочные (алкалиновые) батарейки.

Если заряд элементов на исходе, после очередного измерения веса на дисплее отобразится символ **L**.

Открутите крышку корпуса против часовой стрелки, потяните плату на себя, замените батарейки, соберите корпус в обратном порядке.

При замене элементов питания можно не снимать улей с весов.

Гарантия. Контакты производителя.

Гарантийный срок — 1 год.


Если весы не работают, в первую очередь проверьте заряд и полярность установленных батареек.

Телефон: +7-937-490-429-8

Почта: mail@beeorganizer.ru

Адрес: 450010, Уфа, Лётчиков, 6

Используйте совместно с системой управления пасекой **BeeOrganizer.ru**

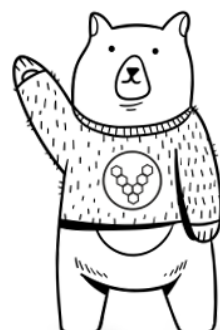

Дата продажи: _____



Сделано в России.

Больше информации — <https://medved.beeorganizer.ru>

Калибровка весов пчеловода Медведь А2

1



Весы поставляются откалиброванными.

Для самостоятельной калибровки установите датчики весов на ровную поверхность и включите весы касанием сенсора.

2



Как только отобразится вес, последовательно коснитесь сенсора **3 раза**.

3



Отображается символ **H**.

Вы вошли в процесс калибровки весов. Если попали сюда случайно, подождите 30 секунд, калибровка прервётся автоматически.

4



На дисплее отображается **0**. Убедитесь, что на датчиках нет нагрузки, и коснитесь сенсора один раз.

Калибровка весов пчеловода Медведь А2

5



Загорелась **точка** — идёт процесс калибровки нуля.

6



Пока горит единица, установите на весы груз массой **10 кг**, после чего коснитесь сенсора один раз.

7



Загорелась **точка** — процесс калибровки продолжается.

8



Процесс калибровки закончен.